

Περιεχόμενο

Σημαντική πληροφορία	4
Ειδικά χαρακτηριστικά	5
Οδηγίες ασφάλειας	6
Που να γίνει η εγκατάσταση	7
Να αρχίσουμε	8
Σύνδεση της αντέννας	8
Να ανάψουμε	8
Τοποθέτηση της μπαταρίας	8
Μονάδα ελέγχου	9
Μπροστινός και πισινός πίνακας	9
Τηλεχειριστήριο	10
Χρησιμοποίηση τηλεορατικής συσκευής...	11
Ρύθμιση συσκευής	12
Αυτομάτη ρύθμιση	12
Χειρονακτική ρύθμιση	13
Οργάνωση προγραμμάτων	15
TV setup	15
Μενού ήχου	15
Χαρακτηριστικά ήχου	15-16
Μενού εικόνας	18
Μενού χαρακτηριστικών	18-21
Χρησιμοποίηση του τελετέξτ	22-23
Σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού	24-28
Βοήθεια και συμβουλές	29
Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών	30

Σημαντική πληροφορία :

Τα LCD πάνελ οθόνης παράγονται με την εξεζητημένη τεχνολογία του πιο υψηλότερου επιπέδου, όμως μερικές φορές μπορεί να λείπουν μερικά μέρη της εικόνας ή να υπάρχουν φωτεινές βούλες. Αυτό δεν είναι σήμα βλάβης.

Παρακαλούμε προσέξτε

ΡΗΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Η Toshiba σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για απώλεια ή/και ζημία του προϊόντος οφειλόμενη σε:

- i) πυρκαγιά
- ii) σεισμό
- iii) τυχαία ζημία
- iv) σκόπιμη κακή χρήση του προϊόντος
- v) χρήση του προϊόντος κάτω από ακατάλληλες συνθήκες
- vi) απώλεια ή/και ζημία η οποία προκλήθηκε στο προϊόν ενώ αυτό βρισκόταν στην κατοχή τρίτων
- vii) οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια οφειλόμενη στο γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του προϊόντος δεν ακολούθησε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης
- viii) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οφειλόμενη άμεσα σε κακή χρήση ή κακή λειτουργία του προϊόντος όταν αυτό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συναφή εξοπλισμό.

Επιπλέον, η Toshiba σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παρεπόμενη απώλεια ή/και ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξής: απώλειες κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας δεδομένων, είτε αυτές οι απώλειες/ζημιές προκλήθηκαν κατά την κανονική χρήση του προϊόντος είτε οφείλονται σε κακή χρήση αυτού.

Ακίνητη εικόνα :

Αν η ακίνητη εικόνα δημιουργημένη από το τελετέξτ, σήματα συνταυτισμού καναλιών, οθόνες υπολογιστών, βίντεο παιχνίδια, τα μενού στην οθόνη κτλ., άφησαν στην οθόνη τηλεορατικής συσκευής για οποιαδήποτε διάρκεια χρόνου, αυτοί μπορεί να γίνουν εμφανές, και σας συμβουλευόμαστε πάντα να μειώσετε τις ρυθμίσεις και της λαμπρότητας, και της αντίθεσης.

Καθάρισμα της οθόνης και του συνόλου...

Μετά σβήσετε την τηλεορατική συσκευή, καθαρίστε την οθόνη με μαλακό, ξηρό ύφασμα. Σας συμβουλευόμαστε να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λούστρο ή διαλυτές στην οθόνη ή στο σύνολο, επειδή αυτό μπορεί να προσκαλέσει βλάβες

Απαλλαγή...

Ο λαμπτήρας φθορισμού με ψυχρό κάθοδο στο πάνελ LCD περιέχει μικρή ποσότητα υδράργυρου. Όταν το σύνολο φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής της, παρακαλώ να τον απαλλάσσεται απ' αυτό, σύμφωνα με τους Τοπικούς Κανονισμούς Κυβερνήσεως ή στο κέντρο ανακυκλώσεως υλικών.

Τηλεόραση

Σας ευχαριστούμε γιατί αγοράσατε αυτή την τηλεορατική συσκευή, η οποία είναι σχεδιασμένη να σας δίνει πολλά χρόνια ικανοποιητικής υπηρεσίας.

Μπορεί να είστε γνωστοί με την χρήση τηλεορατικής συσκευής αλλά παρακαλού με να βρείται λίγο καιρό και να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Αυτές πρέπει να σας γνωστοποιούν με τα νέα χαρακτηριστικά της συσκευής και να σας βοηθούν να λάβετε το καλύτερο από την αγορά σας.

Ειδικές Λειτουργίες

- 16,722,216 χρώματα (8 byte)
- Κατάλληλη για Καλωδιακά Κανάλια (Μπορεί να απαιτηθεί αποκωδικοποιητής)
- Στερεοφωνικός ήχος 2X10 W
- teletext 800 σελίδων
- Δυνατότητα PIP (Picture-in-Picture [Εικόνα μέσα στην εικόνα])
- Ειδική Λειτουργία PAP [Εικόνα και εικόνα]
- Οπτική ευρείας γωνίας
- 3 υποδοχές SCART, υποδοχή AV και σύνδεση με εξωτερικό σύστημα ήχου
- Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
- Σύστημα AVL Αυτόματου περιορισμού έντασης ήχου [Automatic Volume Limiting]
- Σύστημα ATS - Αυτόματου Συντονισμού [Automatic Tuning System]
- Μπλε φόντο
- Έξυπνη αλλαγή προγράμματος
- Προγραμματιζόμενη ενεργοποίηση
- Προγραμματιζόμενη απενεργοποίηση
- Γραφικός ισοσταθμιστής
- Εμφάνιση στην οθόνη όλων των εντολών ελέγχου, αριθμών προγραμμάτων και πρόσθετων ειδικών λειτουργιών
- Χειροκίνητος Συντονισμός Ακριβείας
- Μνήμη 100 Προγραμμάτων
- Τηλεχειριστήριο Υπερύθρων
- Κλείδωμα χειριστηρίου
- DVI-D socket

Για την ασφάλειά σας

Αυτός ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε και παράχθηκε για να αντιστοιχεί στα διεθνές στάνταρτα ασφαλείας, αλλά όπως και κάθε ηλεκτρικός εξοπλισμός, πρέπει να τον φροντίσετε για να λάβετε τα καλύτερα αποτελέσματα και η ασφάλεια πρέπει να εξασφαλισθεί. Γι' αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε τα παρακάτω σημεία για την δική σας ασφάλεια. Αυτά τα σημεία είναι γενικά, με τον σκοπό να σας βοηθήσουν με όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, και μερικά σημεία μπορεί και να μην εφαρμόζονται στα προϊόντα που έχετε αγοράσει πριν από λίγο.

Κυκλοφορία αέρα...

Αφήστε τουλάχιστον 10 cm διάστημα γύρω την τηλεοπτική συσκευή για να επιτρέψετε τον επαρκή εξαερισμό. Αυτό θα προφυλάσσει την TV από παραθέρμανση και επακόλουθη τυχόν βλάβη στην TV σας. Οι σκονισμένες θέσεις πρέπει να αποφευχθούν.

Βλάβη από ζέστη...

Αν αφήσετε την τηλεοπτική συσκευή σας σε άμεσο φως ή κοντά σε ακτινωτή, μπορεί να υπάρχουν βλάβες. Αποφεύγετε οι θέσεις που είναι σε αποκλειστικά υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία, ή θέσεις που η θερμοκρασία μπορεί να πέφτει κάτω από 5 C (41 F).

Η ισχύ ...

Η ισχύ που χρειάζεται για αυτόν τον εξοπλισμό είναι 110 - 240 V AC 50 Hz. Ποτέ μην συνδέσετε με εφοδιασμό DC ή με κάθε άλλη πηγή ισχύς. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ισχύς, επισυνημμένο με το σύνολο. Ο προσαρμοστής θα γίνει ζεστό στη διάρκεια χρήσεως αυτό είναι ομαλό. Χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμοστή επισυνημμένο μ' αυτήν την τηλεοπτική συσκευή και εγκρίθηκε από ASTA ή BSI. Μπορεί μόνο να αλλάξετε με σωστά υπολογισμένο και εγκριμένο είδος και το καπάκι προφυλακτήρα πρέπει να ξεβιδωθεί. Αν έχετε αμφιβολίες παρακαλούμε να ζητήσετε ειδικό ηλεκτροτεχνικό.

Να κάνετε...

Να διαβάσετε την οδηγίες λειτουργίας πριν να δοκιμάσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό.

Βεβαιώστε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένου και το καλώδιο ισχύς, την πρίζα και οι συνδέσεις μεταξύ τα μέρη εξοπλισμού) είναι τακτικά καλωμμένες και σύμφωνα με τις οδηγίες παραγωγού. Σβήστε και αποσύρετε το καλώδιο ισχύς πριν να κάνετε ή να αλλάξετε τις συνδέσεις.

Συμβουλευτείτε με τον έμπορο σας, αν έχετε οποιοσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία ή την ασφάλεια εξοπλισμού σας.

Προσέξτε με τα γυαλίνα πάνελ ή πόρτες στον εξοπλισμό.

Μην ...

Μην απολύετε οποιονδήποτε στερεωμένο καπάκι επειδή αυτό μπορεί να αποκαλύψει επικίνδυνες τάσεις.

Μην εμποδίστε τα αέρια ανοίγματα στον εξοπλισμό με πράγματα όπως εφημερίδες, υφάσματα, αυλαίες κτλ. Ο παραθέρμανση θα προκαλέσει ζημιές και θα μειώσει την ζωή εξοπλισμού σας.

Μην αφήστε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό να εκτίθεται σε στάλες ή πιτσίλισμα ή αντικείμενα με νερό όπως βάζα, να τοποθετήσουν πάνω στον εξοπλισμό.

Μην βάλτε ζεστά αντικείμενα ή πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά ή λάμπες πάνω ή γύρω του εξοπλισμού. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να λιώσουν το πλαστικό και να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε πρόχειρες βάσεις και ΠΟΤΕ μην συναρμολογήστε τα πόδια με ξυλίες βίδες. Για να επιβεβαιώνετε την πλήρη ασφάλεια, πάντα συναρμολογήστε τα εγκριμένες από τον παραγωγό βάσεις ή πόδια με τις βίδες που προβλέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μην ακούστε τα ακουστικά υψηλά, επειδή τέτοια χρήση θα βλάψει για πάντα την ακοή σας.

Μην αφήστε τον εξοπλισμό αναμμένο όταν δεν το βλέπει κανείς, εκτός αν δείχνεται ειδικώς ότι αυτός είναι ειδικά σχεδιασμένος για την λειτουργία χωρίς έλεγχο ή έχει εφεδρεία. Σβήστε τον εξοπλισμό και βεβαιώστε ότι η οικογένειά σας ξέρει πώς να το κάνει. Ειδικές ετοιμασίες μπορεί να χρειάζονται για αδύνατοι ή ανάπηροι άνθρωποι.

Μην συνεχίστε να λειτουργείτε τον εξοπλισμό αυτό αν έχετε και την λιγότερη αμφιβολία σχετικά με την ομαλή του λειτουργία, ή αυτός έπαθε βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο – σβήστε τον, βγάλτε έξω το καλώδιο ισχύς και συμβουλευτείτε τον έμπορο σας.

Πρώτα-πρώτα – Ποτέ δεν αφήστε οποιονδήποτε, και ειδικότερα τα παιδιά, να βάζουν τίποτα στις τρύπες, στις εγκοπές ή στα οποιονδήποτε ανοίγματα του συνόλου – αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μολύβι γραφτό ηλεκτρικό πλήγμα.

Ποτέ μην μαντεύετε ή δοκιμάστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από οποιονδήποτε είδος – είναι καλύτερα να είστε βέβαιοι από να λυπάστε.

Για να σβήσετε απολύτως την τηλεοπτική συσκευή, κόψτε την ισχύ και βγάλτε έξω την πρίζα.

Για να αποσυνδεθεί πλήρως η τηλεόραση χρησιμοποιείται ο ρευματολήπτης δικτύου σαν μέσο αποσύνδεσης και επομένως πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και σε καλή λειτουργική κατάσταση

Που να γίνει η εγκατάσταση

Τοποθετήστε την τηλεόραση μακριά από απ' ευθείας ηλιακό φως και από ισχυρό φωτισμό. Απαλός, έμμεσος φωτισμός συνιστάται για πιο άνετη παρακολούθηση. Χρησιμοποιήστε κουρτίνες ή στόρια για να εμποδίσετε το ηλιακό φως να πέφτει απ' ευθείας επάνω στην οθόνη.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία ανθεκτική βάση. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι επίπεδη και σταθερή. Στη συνέχεια θα πρέπει επίσης να στερεώνεται στον τοίχο με ανθεκτικό δετήρα, χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσδεσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης ή να στερεώνεται στη βάση.

Η οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) κατασκευάζονται με τεχνολογία εξαιρετικά μεγάλης ακρίβειας. Ωστόσο, ορισμένες φορές σε κάποια τμήματα της οθόνης μπορεί να λείπουν ορισμένα εικονοστοιχεία ή να υπάρχουν σημεία αυξημένης φωτεινότητας. Αυτό δεν είναι σύμπτωμα δυσλειτουργίας.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση θα τοποθετηθεί σε θέση που δεν μπορεί να σπρωχθεί ή να χτυπηθεί από αντικείμενα, καθώς η πίεση μπορεί να σπάσει την οθόνη ή να της προκαλέσει βλάβη. Βεβαιωθείτε επίσης ότι μικρά αντικείμενα δεν μπορούν να εισέλθουν σε σχισμές ή ανοίγματα του εξωτερικού καλύμματος.



Να αρχίσουμε

Βγάλτε προσεκτικά την τηλεορατική συσκευή σας έξω από το κουτί. Μπορεί να θέλετε να μαζευτείτε το δεματοποίηση για μελλοντική χρήση.

Στο κουτί

Μέσα στο κουτί σας πρέπει να είναι:

- Κουτί αξεσουάρ
- Καλώδιο ισχύος
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιείτε.

Δεν παρέχονται καλώδια για συνδέσεις με τις υποδοχές Scart, VGA, DVI και RCA.

Σύνδεση της αντέννας

Για να συνδέετε την αντέννα, βάλτε την άκρη αντέννας στην υποδοχή αντέννας από πίσω στην συσκευή τηλεόρασης.



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εσωτερική ή υπαίθρια αντέννα.

Όμως, αν χρησιμοποιείτε εσωτερική αντέννα, η ποιότητα λήψεως μπορεί να μειώνεται και μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση της αντέννας, όταν αλλάζετε τα προγράμματα.

Παρακαλώ σημειώστε

Αν μένετε στην περιοχή με κακή λήψη ή αν χρησιμοποιείτε εσωτερική αντέννα, το τελετέξτ, που λάβετε μπορεί να είναι άσχημο ή να μην υπάρχει καθόλου.

Άναμμα και Πρώτη χρήση

1. Συνδέστε το καλώδιο ισχύος με την ηλεκτρική πρίζα.

2. Συνδέστε το βύσμα εισόδου του καλωδίου παροχής ρεύματος στην υποδοχή ρευματοληψίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης LCD.

Σημείωση 1: Η TV σας θα περάσει στην εφεδρεία μετά από πέντε λεπτά, όταν δεν υπάρχει σήμα εκπομπής.

Σημείωση 2: Η TV σας σχεδιάστηκε να λειτουργεί με τα κουμπιά του μπροστινού "MENU", "⏻", "⏮", "⏭", "⏩", "⏪", "⏫", "⏬", "⏴", "⏵", "⏸", "⏹", "⏺", "⏻", "⏼", "⏽", "⏾", "⏿", "⏺", "⏻", "⏼", "⏽", "⏾", "⏿".

Παρακαλώ σημειώστε

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βγάλτε την πρίζα έξω από την ηλεκτρική εγκατάσταση.



Πιέστε το μπουτόν παροχής ισχύος στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Η ενδεικτική λυχνία αναμονής (stand by) θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα.

Πατήστε αριθμητικό κουμπί ή ένα από τα κουμπιά (P▲) ή (P▼) στο τηλεχειριστήριο ή (▲) ή (▼) στον μπροστινό πίνακα για να ανάψετε την τηλεορατική συσκευή.

Η ενδεικτική λυχνία αναμονής παραμένει μπλε.

Η εικόνα θα εμφανιστεί σε μερικά δευτερόλεπτα.

Πατήστε το κουμπί **Standby** για να ανάψετε τη συσκευή σε standby. Ο δείκτης standby θα γίνει πιο λαμπρό.

Παρακαλώ σημειώστε

Μην αφήνετε τη συσκευή σε standby χωρίς παρουσία ή για όλη τη νύχτα.

Να ανάψουμε την τηλεορατική συσκευή για πρώτη φορά.

Για να κάνετε την εγκατάσταση της συσκευής σας, παρακαλώ διαβάστε τα τμήματα "Έλεγχος τηλεόρασης" και "Προδιάθεση τηλεόρασης".


Οι μπαταρίες

Απολύετε το πίσω καπάκι για να ανοίγετε το τμήμα μπαταριών και βεβαιώστε πως έχετε βάλει τις μπαταρίες σωστά με την επισήμανση.



Οι κατάλληλα είδη μπαταριών για το τηλεχειριστήριο αυτό είναι UM-4, IEC R03 ή AM 1.5V.

Μην ρίξετε τις παλιές μπαταρίες σας στο πυρ, απαλλαχτείτε απ' αυτές στον σχεδιασμένο για τον σκοπό αυτό τόπο.

Μην συνδυάστε παλιά χρησιμοποιημένη μπαταρία με μια νέα, και μην συγχέετε τα είδη μπαταριών.

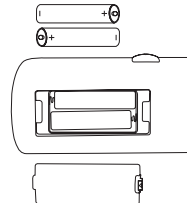

Μονάδα ελέγχου

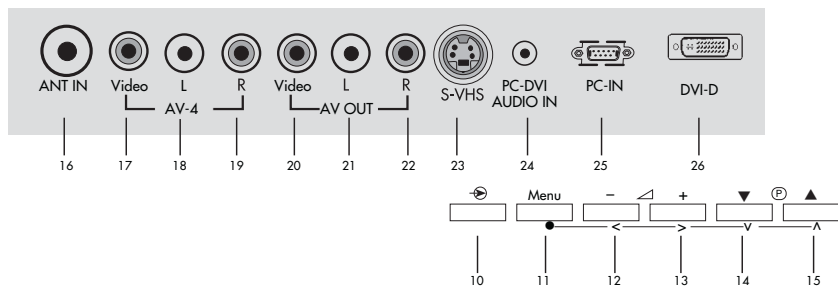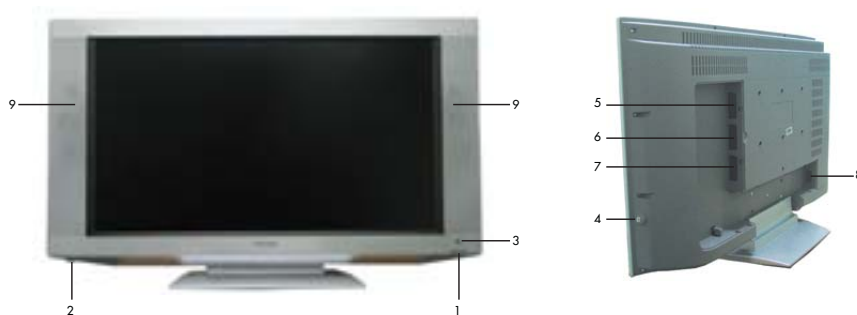


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Εφεδρεία | 14. Πρόγραμμα κάτω |
| 2. Αναμμμα / σβήσιμο | 15. Πρόγραμμα πάνω |
| 3. Τηλεχειριστήριο | 16. Είσοδος αντέννας |
| 4. Ακουστικά | 17. Συνδετήρας CINCH για την βίντεο είσοδο |
| 5. Scart (EXT1) | 18. Ήχος χαμηλής συχνότητας (αριστερά) |
| 6. Scart (EXT2) | 19. Ήχος χαμηλής συχνότητας (δεξιά) |
| 7. Scart (EXT3) | 20. Σύνδεσμος τύπου cinch εξόδου σήματος βίντεο |
| 8. Είσοδος προμήθειας ισχύς | 21. Έξοδος ήχου (αριστερά) |
| 9. Μεγάφωνο | 22. Έξοδος ήχου (δεξιά) |
| 10. Επιλογή πηγής | 23. S-VHS |
| 11. Κουμπί μενού | 24. Είσοδος ήχου H/Y (PC) |
| 12. Ένταση ήχου πάνω | 25. VGA |
| 13. Ένταση ήχου κάτω | 26. DVI-D |

Παρακαλώ σημειώστε

- Μην χρησιμοποιήσετε το Video RCA και τις S-Video συνδέσεις συγχρόνως, διαφορετικά θα επηρεάσουν στην εικόνα μεταξύ τους.
- Οι RGB εισαγωγές από το scart θα σας δώσουν καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Τηλεχειριστήριο

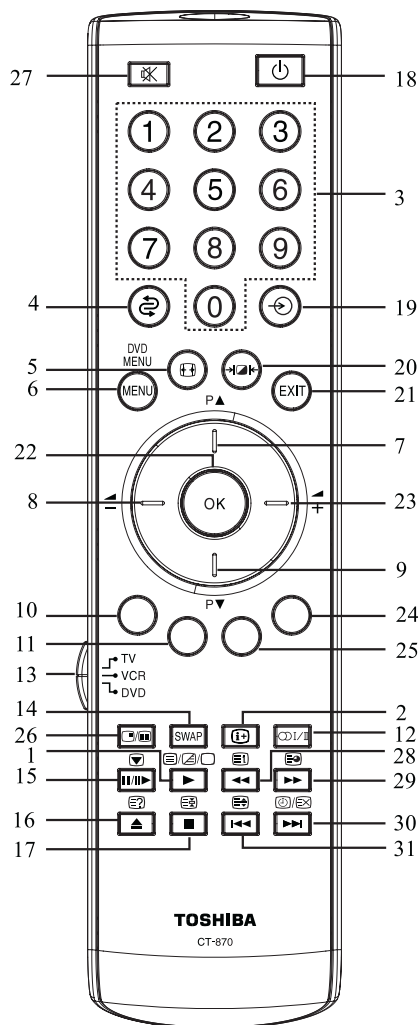

1. Κουμπιά επιλογής Teletext / TV Mix / TV
2. Πλήκτρο σελίδας ευρετηρίου Info / Txt
3. Αριθμητικά πλήκτρα
4. Πλήκτρο Επιστροφής στο Επιλεγμένο Πρόγραμμα (⏮)
5. Πλήκτρο Τύπου Εικόνας
6. Πλήκτρο Μενού (MENU)
7. Κίνηση προς τα επάνω (P▲) (Menu)
Πλήκτρο Αύξησης Αριθμού Προγράμματος (P▲)
8. Κίνηση προς τα αριστερά (◀) (Menu)
Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου (◀)
9. Πλήκτρο κίνησης προς τα κάτω (P▼) (Menu)
Πλήκτρο Προηγούμενου Αριθμού προγράμματος (P▼)
10. Κόκκινο Πλήκτρο Fastext
11. Πράσινο Πλήκτρο Fastext
12. Πλήκτρο Τύπου Ήχου / Επιλογής γλώσσας (⏮/⏭)
13. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας τηλεχειριστηρίου
14. Ανενεργό στη λειτουργία τηλεόρασης (TV)
15. Ανενεργό στη λειτουργία τηλεόρασης (TV)
16. Πλήκτρο Ερώτησης / Απάντησης Txt (Reveal)
17. Πλήκτρο Διακοπής Txt (Hold)
18. Πλήκτρο Προσωρινής Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (Stand-by)
19. Πλήκτρο επιλογής εισόδου εξωτερικής σύνδεσης
20. Πλήκτρο επιλογής Σχήματος Εικόνας
21. Πλήκτρο Εξόδου (Exit)
22. Πλήκτρο επιβεβαίωσης (OK)
23. Πλήκτρο κίνησης προς τα δεξιά (▶) (Menu)
Πλήκτρο Αύξησης Έντασης Ήχου (▶)
24. Μπλε Πλήκτρο Teletext
25. Κίτρινο Πλήκτρο Teletext
26. Πλήκτρο εισόδου/εξόδου σε λειτουργία PIP-PAP
27. Πλήκτρο Σίγασης (⏮)
28. Ανενεργό στη λειτουργία τηλεόρασης (TV)
29. Ανενεργό στη λειτουργία τηλεόρασης (TV)
30. Ωρα Teletext
31. Πλήκτρο μεγέθυνσης Teletext (DoubleSize)

Χρήση της τηλεόρασης

Πρώτη ενεργοποίηση και Συντονισμός

Χειρισμός της Τηλεόρασης Προσωρινή Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση (STAND-BY)



Όταν πατήσετε το κόκκινο πλήκτρο (power icon) αναμονής (λειτουργία προσωρινής ενεργοποίησης - απενεργοποίησης), το οποίο βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας, αυτή απενεργοποιείται εάν ήταν ενεργοποιημένη. Σε αυτήν την περίπτωση η ενδεικτική λυχνία παροχής ισχύος της τηλεόρασής σας θα αναβοσβήσει σε χρώμα **Κόκκινο**. Για να ενεργοποιήσετε και πάλι την τηλεόρασή σας, πιάστε είτε το ίδιο πλήκτρο, ή οποιοδήποτε από τα πλήκτρα αριθμών ή ένα από τα πλήκτρα (P ▲) / (P ▼) .

Προσοχή!

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να την απενεργοποιήσετε από το κύριο μπουτόν παροχής ισχύος.

Επιλογή προγράμματος



Πιάστε τα πλήκτρα (P ▲) / (P ▼) στο τηλεχειριστήριο, ή επιλέξτε ένα πλήκτρο αριθμού για να εμφανιστεί το επιθυμητό κανάλι στην τηλεόρασή σας. Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα του οποίου ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 9, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα, πληκτρολογώντας τους αριθμούς όπως απαιτείται. Για παράδειγμα, για να επιλέξετε το πρόγραμμα 12, πιάστε τα αριθμητικά πλήκτρα 1 και 2 διαδοχικά.



Σίγαση ήχου



Για να σιγάσετε προσωρινά τον ήχο της τηλεόρασής σας, πιάστε το πλήκτρο (speaker icon with slash), οπότε το (No Sound) θα εμφανιστεί στην οθόνη σαν ένδειξη της εφαρμογής της επιλογής σας. Όταν πιάσετε πάλι το ίδιο πλήκτρο, ο ήχος θα επανέλθει. Κατά τη διάρκεια της σίγασης, όταν πιάσετε το πλήκτρο (speaker icon with slash) ή ένταση του ήχου θα μειωθεί και αυτόματα θα ακυρωθεί η λειτουργία σίγασης, ενώ αν πιάσετε το πλήκτρο (speaker icon with plus) ή ένταση του ήχου θα αυξηθεί και πάλι θα ακυρωθεί αυτόματα η σίγαση.

Πλήκτρο Επιστροφής στο Επιλεγμένο Πρόγραμμα (SWAP)



Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε τότε έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε με απλό τρόπο, πιέζοντας το πλήκτρο SWAP. Ανεξάρτητα εάν είστε σε λειτουργία AV, ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, η χρήση της λειτουργίας SWAP σας επιτρέπει να αλλάζετε μεταξύ του προγράμματος που παρακολουθούσατε και του τελευταίου επιλεγμένου προγράμματος. Εάν πιάσετε πάλι το ίδιο πλήκτρο, θα επιστρέψετε στο πρόγραμμα ή σήμα AV που παρακολουθούσατε πριν.

E.G. 3 ➡ (SWAP) 11 ➡ (SWAP) 3

Εξωτερική Συσκευή



Η τηλεόραση έχει 3 συνδέσεις SCART. Μετά από κάθε πίεση του πλήκτρου AV, οι ρυθμίσεις εισόδου αλλάζουν ως εξής:

1. EXT1 όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή SCART 1 (με υποστήριξη RGB)
 2. EXT2 όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή SCART 2 (με υποστήριξη RGB)
 3. EXT3 όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή SCART 3
 4. EXT4 όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή RCA
 5. EXT5 όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή S-Video
 6. σε τρόπο λειτουργίας PC
 7. σε τρόπο λειτουργίας DVI
- Μπορείτε να επιστρέψετε σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης πιέζοντας πάλι το πλήκτρο "⊕".

Συντονισμός προγραμμάτων και αποθήκευση στη μνήμη

Μπορείτε να συντονίσετε τα προγράμματα είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα και να τα αποθηκεύσετε στην τηλεόρασή σας.


Σύμφωνα με το Αυτόματο Σύστημα Συντονισμού (ATS) της τηλεόρασής σας, τα προγράμματα που εντοπίζονται κατατάσσονται σε σειρά, με πρώτα τα επιλεγμένα κανάλια της χώρας που εκπέμπουν τίτλο και πληροφορίες teletext, ακολουθούμενα από τα προγράμματα που δεν εκπέμπουν αυτές τις πληροφορίες.

Προσοχή: Σε περίπτωση που η τηλεόρασή σας δε λαμβάνει σήμα εκπομπής για περισσότερο από 5 λεπτά θα περιέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (stand-by). Η ένδειξη αντίστροφης μέτρησης των 5 λεπτών θα εμφανίζεται στην οθόνη.




Συντονισμός Της Τηλεόρασης

Αυτόματος συντονισμός και αποθήκευση των καναλιών τηλεοπτικών προγραμμάτων




Στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ επιλέξτε τη χώρα της οποίας τα προγράμματα θέλετε να παρακολουθείτε κατά προτεραιότητα, πιέζοντας τα πλήκτρα δεξιάς-αριστερής κίνησης (←/→) στη γραμμή Γλώσσα. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο κίνησης προς τα κάτω (P▼) για να αλλάξετε τη ρύθμιση Χώρα. Στη συνέχεια επιλέξτε Αυτόματος Συντονισμός και πιέστε "OK" ή τα πλήκτρα αριστερής-δεξιάς κίνησης (←/→). Θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν αρχίσει ο Αυτόματος Συντονισμός. Για να ξεκινήσει ο Αυτόματος Συντονισμός πιέστε το πλήκτρο "OK". Τα κανάλια θα ερευνηθούν αυτόματα και αυτά με σήμα εκπομπής θα αρχίσουν να αποθηκεύονται στη μνήμη με τη σειρά. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το μενού αυτόματου συντονισμού το οποίο δείχνει τη θέση της γραμμής αυτόματου συντονισμού και τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού καθώς και το σύστημα, τον αριθμό των υφισταμένων καναλιών και, εάν υπάρχουν, τις πληροφορίες για το όνομά τους. Για να σταματήσετε αυτή τη διαδικασία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πιέστε το πλήκτρο "EXIT". Οι αριθμοί προγραμμάτων που έχουν αποθηκευτεί φαίνονται στην Ταξινόμηση Προγραμμάτων, όπου σας δίνεται η δυνατότητα να αποδώσετε οποιονδήποτε αριθμό.

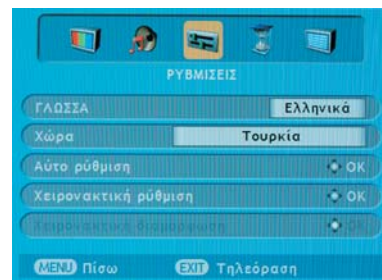

Χειροκίνητος συντονισμός

Αναζήτηση τηλεοπτικού καναλιού από το χρήστη και αποθήκευση στη μνήμη

Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό του Καναλιού

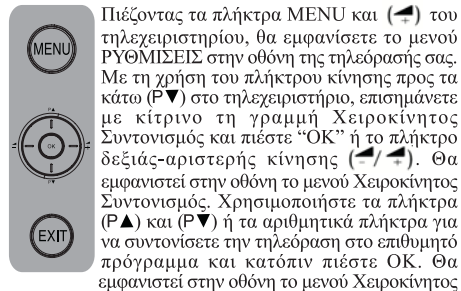

Πιέζοντας τα πλήκτρα MENU και (↵) του τηλεχειριστηρίου, θα εμφανιστεί το μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Με τη χρήση του πλήκτρου κίνησης προς τα κάτω (P▼) στο τηλεχειριστήριο, επισημάνετε με κίτρινο τη γραμμή Χειροκίνητος Συντονισμός και πιέστε "OK" ή το πλήκτρο δεξιάς-αριστερής κίνησης (↔). Θα εμφανιστεί στην οθόνη το μενού Χειροκίνητος Συντονισμός. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (P▲) και (P▼) ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να συντονίσετε την τηλεόραση στο επιθυμητό πρόγραμμα και κατόπιν πιέστε OK. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το μενού Χειροκίνητος


Συντονισμός.

Επιλέξτε με την πίεση του πλήκτρου δεξιάς κίνησης (→) το πρόγραμμα και τα συστήματα στα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση, ανάμεσα στο Αριθμό Προγράμματος, Χρωματικό Σύστημα και Γραμμές Συστήματος.

Από εδώ η τηλεόρασή σας μπορεί να ρυθμιστεί για ένα σύστημα, ενώ μπορείτε να επιλέξετε από περισσότερα του ενός συστήματα με τα πλήκτρα (P▲) και (P▼). (επιλογή) μεταβείτε στη γραμμή Αναζήτηση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (→). Σαρώστε τα κανάλια χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (P▲) και (P▼). Εάν το πρόγραμμα στην οθόνη έχει την επιθυμητή ποιότητα, αποθηκεύστε το στη μνήμη πιέζοντας το πλήκτρο OK.

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το επόμενο πρόγραμμα.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε Χειροκίνητο Συντονισμό Ακριβείας στο τρέχον κανάλι ή να ονομάσετε το τρέχον κανάλι, αναφερθείτε στα σχετικά τμήματα.

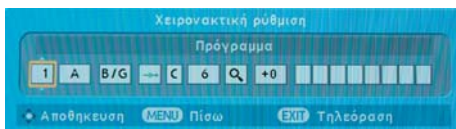

Εάν ήδη γνωρίζετε τον αριθμό του Καναλιού




Πιέζοντας τα πλήκτρα MENU και (↵) του τηλεχειριστηρίου, θα εμφανιστεί το μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Με τη χρήση του πλήκτρου κίνησης προς τα κάτω (P▼) στο τηλεχειριστήριο, επισημάνετε με κίτρινο τη γραμμή Χειροκίνητος Συντονισμός και πιέστε το πλήκτρο "OK" ή το (↵). Θα εμφανιστεί στην οθόνη το μενού Χειροκίνητος Συντονισμός. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (P▲) και (P▼) και πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το μενού Χειροκίνητος Συντονισμός. Μεταβείτε στη

γραμμή Σύστημα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (→). Από εδώ η τηλεόρασή σας μπορεί να ρυθμιστεί για ένα σύστημα, ενώ μπορείτε να επιλέξετε από περισσότερα του ενός συστήματα. (επιλογή) Επιλέξτε τη γραμμή Ζώνη Καναλιών πιέζοντας πέντε φορές το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (→). Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κίνησης προς τα επάνω (P▲) ή κάτω (P▼) επιλέξτε S για κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης και C για επίγεια προγράμματα και πιέστε το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (→). Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε απ' ευθείας τον αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, ενώ μπορείτε επίσης να σαρώσετε τα κανάλια σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κίνησης προς τα επάνω (P▲) ή κάτω (P▼).


Εάν το εμφανιζόμενο πρόγραμμα είναι επιθυμητής ποιότητας, τότε πιέστε το πλήκτρο OK για να το αποθηκεύσετε στη μνήμη και επαναλάβετε τις ίδιες ενέργειες για το επόμενο κανάλι.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε Χειροκίνητο Συντονισμό Ακριβείας στο τρέχον κανάλι ή να ονομάσετε το τρέχον κανάλι, αναφερθείτε στις σχετικές ενότητες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να εγκαταλείψετε το "MENU" ή να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού πιέστε το πλήκτρο EXIT.


Συντονισμός Ακριβείας



Εάν το τρέχον κανάλι απαιτεί συντονισμό ακριβείας, επιλέξτε τη γραμμή Χειροκίνητος Συντονισμός Ακριβείας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (➡) στο μενού Χειροκίνητος Συντονισμός. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα προς τα επάνω (P▲) και κάτω (P▼) κίνησης (↕) στο τηλεχειριστήριο σας, ρυθμίστε το πρόγραμμα στην οθόνη στην ποιότητα που επιθυμείτε. Σε κανονικές συνθήκες δεν θα χρειαστεί Συντονισμός Ακριβείας. Η τηλεόρασή σας θα "κλειδώσει" αυτόματα στα κανάλια, τα οποία χρειάζονται τιμές AFC. Όμως, σε περίπτωση που οι πομποί τηλεόρασης δε λειτουργούν, τότε μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδικασία. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις στη μνήμη πιέστε το πλήκτρο OK.

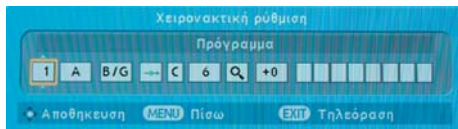


Παράκαμψη Προγραμμάτων




Εάν θέλετε να παραλείψετε μερικά από τα κανάλια που υπάρχουν στη μνήμη ενώ επιλέγετε πρόγραμμα με τα πλήκτρα (P▲) και (P▼) πιέξτε τη γραμμή Παράκαμψη Προγράμματος χρησιμοποιώντας το δεξί πλήκτρο στο μενού Χειροκίνητος Συντονισμός. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω (P▲) και κάτω (P▼) κίνησης, το πρόγραμμα για το οποίο επιλέγετε το σημείο "↶" θα παραλειφθεί.

Ονομασία των Σταθμών




Εάν επιθυμείτε να αποδώσετε έναν τίτλο 8 χαρακτήρων στα κανάλια της μνήμης, επιλέξτε τη γραμμή Σταθμός χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (➡) στη γραμμή επιλογών Χειροκίνητος Συντονισμός. Μπορείτε να επιλέξετε ένα γράμμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κίνησης προς τα επάνω (P▲) και κάτω (P▼) και ένα τμήμα με τα πλήκτρα κατεύθυνσης (↔). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιέστε το πλήκτρο "OK". Οι αλλαγές που κάνατε έχουν τώρα αποθηκευθεί. Μπορείτε να αποδώσετε τον τίτλο στο επόμενο πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο.

Χειροκίνητες Ρυθμίσεις (Για τρόπους λειτουργίας AV/PC)




Για να δώσετε ονόματα στον τρόπο λειτουργίας AV ή PC, χρησιμοποιήστε το MENU και το πλήκτρο (➡) στο τηλεχειριστήριο, για να εμφανίσετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην οθόνη. Με τη χρήση του πλήκτρου κίνησης προς τα κάτω (P▼) στο τηλεχειριστήριο, επισημαίνετε με κίτρινο την επιλογή Χειροκίνητες Ρυθμίσεις και πιέστε "OK" ή το πλήκτρο δεξιάς-αριστερής κίνησης (↔). Θα εμφανιστεί στην οθόνη το μενού Χειροκίνητος Συντονισμός. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (➡) επιλέξτε τη γραμμή Σταθμός. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω (P▲) και κάτω (P▼) κίνησης για να επιλέξετε το επιθυμητό γράμμα και τα πλήκτρα κατεύθυνσης (↔) για την επιθυμητή στήλη. Πιέστε το πλήκτρο "OK" όταν τελειώσετε. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη μνήμη.

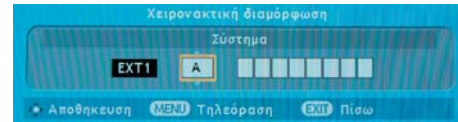


Προσοχή: Στην επιλογή Χειροκίνητη Ρύθμιση μπορείτε μόνο να κάνετε ρυθμίσεις για τους τρόπους λειτουργίας AV ή PC στους οποίους βρίσκεστε. Για να κάνετε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας AV ή PC, μεταβείτε στο μενού Χειροκίνητη Ρύθμιση, το οποίο γίνεται ενεργό αφού εισέλθετε σε αυτούς τους τρόπους λειτουργίας.

Ταξινόμηση Προγραμμάτων



Στο μενού Ρυθμίσεις χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κίνησης προς τα κάτω (P▼) για να επιλέξετε τη γραμμή Ταξινόμηση Προγραμμάτων και πιάστε "OK" ή το πλήκτρο δεξιάς-αριστερής κίνησης (P↔).

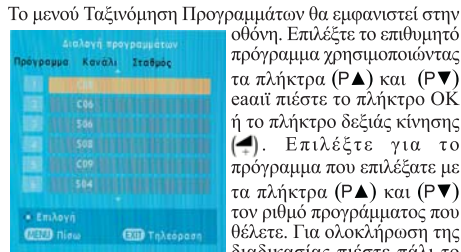

Το μενού Ταξινόμηση Προγραμμάτων θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (P▲) και (P▼) εαυτί πιάστε το πλήκτρο OK ή το πλήκτρο δεξιάς κίνησης (P↔). Επιλέξτε για το πρόγραμμα που επιλέξατε με τα πλήκτρα (P▲) και (P▼) τον ρυθμό προγράμματος που θέλετε. Για ολοκλήρωση της διαδικασίας πιάστε πάλι το

Σύνδεση AV


Στο μενού Ρυθμίσεις χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κίνησης προς τα κάτω (P▼) για να επιλέξετε τη γραμμή Σύνδεση AV και πιάστε "OK" ή το πλήκτρο δεξιάς-αριστερής κίνησης (P↔). Το μενού Σύνδεση AV θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μπορείτε να αλλάξετε την έξοδο από την τηλεόρασή σας των συσκευών που πρόκειται να συνδέσετε στις συνδέσεις SCART2 και SCART3 μέσω αυτού του μενού. Όταν επιλέγετε



τη λειτουργία TV, τα σήματα ήχου και εικόνας (audio και video) του προγράμματος που παρακολουθείτε μεταφέρονται. Όταν επιλέγετε *ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΔΟΣ*, οι έξοδοι SCART2 και SCART3 ακυρώνονται.

Γρήγορη Ρύθμιση]


Στο μενού Ρυθμίσεις χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κίνησης προς τα κάτω (P▼) για να επιλέξετε τη γραμμή Σύνδεση AV και πιάστε "OK" ή το πλήκτρο αριστερής-δεξιάς κίνησης. Το μενού Γρήγορη Ρύθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εδώ, αφού κάνετε την επιλογή Γλώσσας και Χώρας και πιάσετε το πλήκτρο OK, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αυτόματος Συντονισμός. Τα κανάλια θα ερευνηθούν αυτόματα και αυτά που έχουν εκπομπή σήματος θα αποθηκευθούν στο πρώτο πρόγραμμα στη μνήμη. Σε αυτό το σημείο, εμφανίζεται το μενού αυτόματου συντονισμού το οποίο δείχνει τη θέση της γραμμής αυτόματου συντονισμού καθώς και τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού καθώς και το σύστημα, τους αριθμούς των υφισταμένων καναλιών και, εάν υπάρχει, το όνομα του σταθμού για κάθε κανάλι. Για να σταματήσετε αυτή τη διαδικασία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πιάστε το πλήκτρο "EXIT".

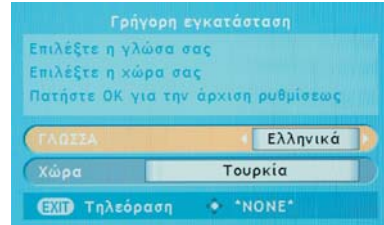

Η αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας Ρύθμιση του μενού Ήχος



Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα "+" και "-" στην τηλεόραση ή τα πλήκτρα (P↔) στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις άλλες ρυθμίσεις ήχου μεταβαίνοντας στο μενού Ήχος. Γι' αυτήν την εφαρμογή το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πιάσετε το πλήκτρο MENU του τηλεχειριστηρίου σας, πλήκτρο "OK" ή το (P▼) επιλέγοντας το πλήκτρο κατεύθυνσης στη γραμμή του μενού Ήχος. Το μενού Ήχος εμφανίζεται στην οθόνη. Με τη χρήση των πλήκτρων κίνησης προς τα πάνω-κάτω (P▲/P▼) καμπορείτε να επιλέξετε τις παραμέτρους που επιθυμείτε.

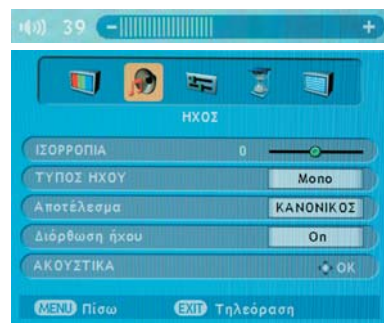


Ισορροπία: Για να ρυθμίσετε την ισορροπία της έντασης ανάμεσα στο αριστερό και δεξί ηχείο στο επιθυμητό επίπεδο, επιλέξτε τη γραμμή Ισορροπία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κίνησης προς τα κάτω (P▼). Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δεξιάς/αριστερής κίνησης (P↔) ρυθμίστε την ισορροπία.

Τύπος Ήχου: Το πρόγραμμα που παρακολουθείτε μπορεί να είναι στερεοφωνικό ή σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δεξιάς/αριστερής κίνησης (P↔) σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε Mono/Stereo ή γλώσσα Dual-I/Dual-II.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή χωρίς είσοδο στο μενού με το πλήκτρο (P↔) στο τηλεχειριστήριό σας.


Εμφάνιση: Εάν θέλετε να προσθέσετε βάθος στον ήχο του προγράμματος που παρακολουθείτε, επιλέξτε Εμφάνιση Χώρου με το πλήκτρο (P↔).

Διόρθωση Έντασης



Οι πομποί τηλεοπτικών προγραμμάτων έχουν διαφορετικές στάθμες ήχου. Αυτό γίνεται φανερό από τα διαφορετικά επίπεδα έντασης που παρατηρούνται όταν αλλάζουμε από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δεξιάς/αριστερής κίνησης (←/→) αλλάζετε τη ρύθμιση σε Ενεργή. Η λειτουργία AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου) διατηρεί σταθερή την ένταση του ήχου όταν αλλάζετε πρόγραμμα. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή επιλέξτε Ανενεργή.

Ακουστικά



Όταν συνδέετε τα ακουστικά στην τηλεόραση μπορείτε να ακούσετε τον ήχο των προγραμμάτων ανεξάρτητα από την τηλεόρασή σας. Για να αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση του ήχου στα ακουστικά, μπορείτε να εισέλθετε στο μενού ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ και να κάνετε τις αναγκαίες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (←/→) και (↶/↷) στη γραμμή Ένταση. Όταν θέλετε να ακούσετε τον ήχο μόνο από τα ακουστικά, απλά πιέστε το πλήκτρο.

Ισορροπία: Για να ρυθμίσετε την ισορροπία της έντασης ανάμεσα στο αριστερό και δεξιό ακουστικό στο επιθυμητό επίπεδο, επιλέξτε τη γραμμή Ισορροπία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κίνησης προς τα κάτω (P▼). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αριστερής-δεξιάς κίνησης (←/→) για να κάνετε ρυθμίσεις.

Μπάσα: Μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο των μπάσων του ήχου που ακούτε στα ακουστικά.


Πρίμα: Μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο των πρίμων του ήχου που ακούτε στα ακουστικά.

Τύπος Ήχου: Το πρόγραμμα που παρακολουθείτε μπορεί να είναι στερεοφωνικό ή σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δεξιάς/αριστερής κίνησης (←/→) σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε Mono/Stereo ή γλώσσα Dual-I/Dual-II.

Προσοχή: Οι ρυθμίσεις ήχου και ακουστικών που έχουν γίνει θα αποθηκευτούν χωρίς να χρειάζονται επιπλέον ενέργειες.




Ισοσταθμιστής



Αφού επιλέξετε το σύμβολο του Ισοσταθμιστή πιέστε το πλήκτρο "OK" (P▼) ή (P▼). Θα εμφανιστεί η λειτουργία ρύθμισης του ισοσταθμιστή. Με τα πλήκτρα δεξιάς/αριστερής κίνησης (←/→) μπορείτε να επιλέξετε, προγραμματισμένες εκ των προτέρων ρυθμίσεις, μη επιδεχόμενες τροποποίηση, για τη βελτίωση του ήχου όπως Μουσική, Αθλητισμός, Κινηματογράφος και Ομιλία, για τα προγράμματα που παρακολουθείτε. Μπορείτε να εισάγετε τις δικές σας ρυθμίσεις στην επιλογή Χρήστης. Για να κάνετε τις ρυθμίσεις επιλέξτε Χρήστης και πιέστε το πλήκτρο (OK). Μπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα των συχνοτήτων με τα πλήκτρα (P▼) και (P▲). Μπορείτε να επιλέξετε ζώνες συχνοτήτων 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz και 10KHz με τα πλήκτρα (←) και (→). Αφού αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις στάθμης στη μνήμη πιέστε το πλήκτρο μενού για έξοδο από αυτήν την επιλογή. Μπορείτε να βγείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λειτουργία ισοσταθμιστή πιέζοντας το πλήκτρο "EXIT".



Ρύθμιση Εικόνας



Πιέζοντας το πλήκτρο MENU και "OK" ή το πλήκτρο (↶) στο τηλεχειριστήριό σας εισέρχεστε στο μενού Εικόνα. Επιλέξτε τη ρύθμιση της λειτουργίας που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κίνησης επάνω και κάτω (↑/↓) και ρυθμίστε τα επίπεδα με τα πλήκτρα δεξιάς-αριστερής κίνησης (←/→). Τα επίπεδα για τη φωτεινότητα, αντίθεση, χρώμα και ευκρίνεια της εικόνας μπορούν να ρυθμισθούν ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Οι αλλαγές που κάνετε στις ρυθμίσεις εικόνας θα αποθηκευθούν αυτόματα χωρίς να χρειάζονται άλλες ενέργειες και αποτελούν τις Προτιμήσεις σας. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στη μνήμη (Τύπος Εικόνας) πιέζοντας το πλήκτρο (↶/↷) στο τηλεχειριστήριό σας. Οι επιλογές Τύπος Εικόνας -1, 2 και 3 αποτελούν προρυθμισμένες τιμές. Ο Τύπος Εικόνας -M είναι η τιμή που αποθηκεύσατε στη μνήμη.




Προβολή Πλατιάς Οθόνης

Ανάλογα με τον τύπο του εκπεμπόμενου σήματος, τα προγράμματα μπορούν να προβληθούν με έναν αριθμό σχημάτων εικόνας. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο (⏏) για επιλογή εικόνας μεταξύ: **Σούπερ Ζωντανή, Κινηματογράφος, Υπότιτλοι, 14:9, Πλατιά** και **4:3**.

Προσοχή: Όταν πιέζεται το πλήκτρο **MENU**, η ρύθμιση του μεγέθους εικόνας θα αλλάζει, ενώ τα μενού θα εμφανίζονται στην οθόνη. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι τα μενού δεν επικαλύπτουν τις άκρες της περιοχής προβολής.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Αυτόματη επιλογή σχήματος εικόνας, ανάλογα με το εκπεμπόμενο σήμα.

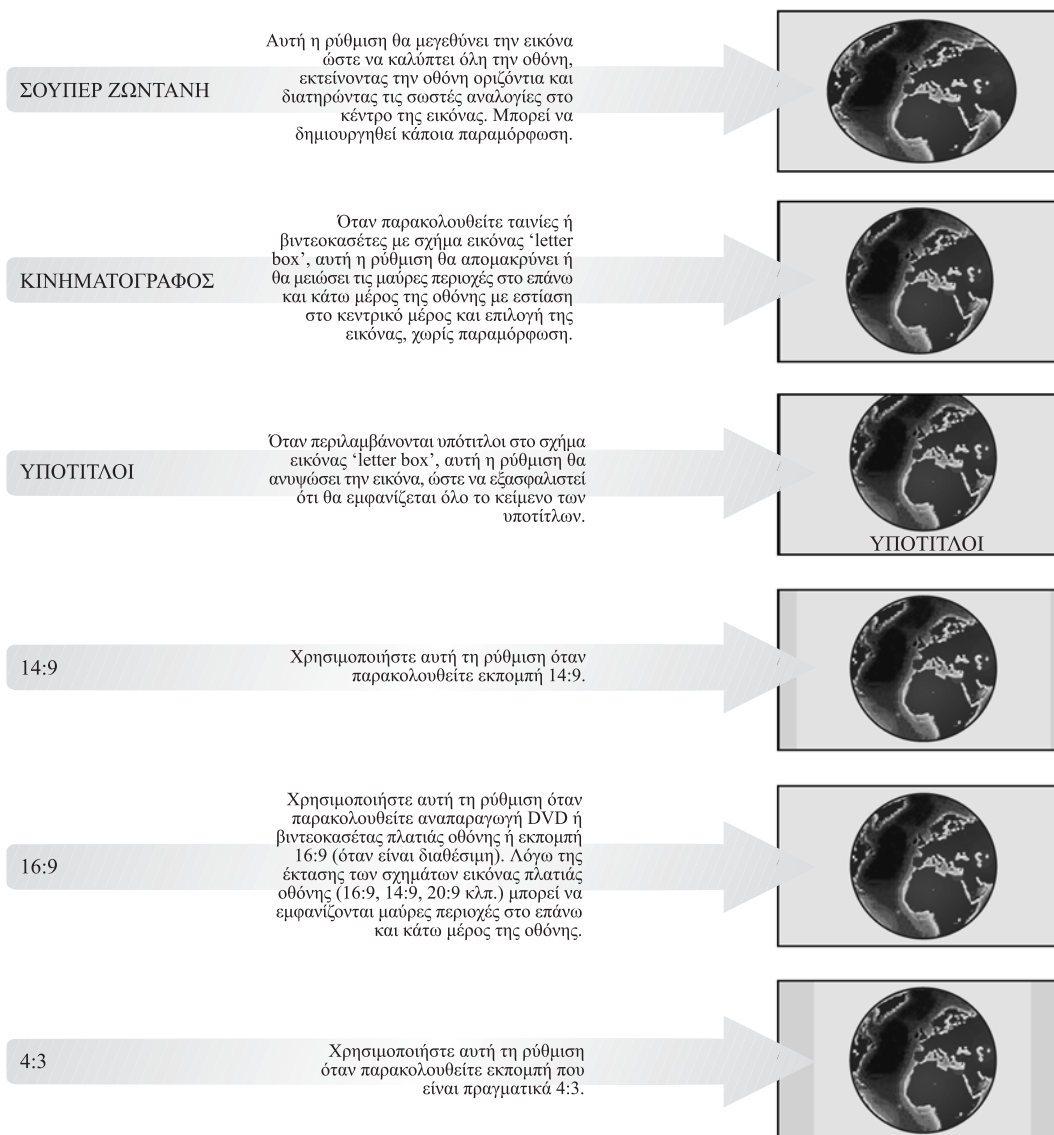

Η χρήση των ειδικών λειτουργιών για αλλαγή του μεγέθους της εμφανιζόμενης εικόνας (δηλ. αλλαγή του λόγου: ύψος/πλάτος) για το σκοπό της δημόσιας προβολής, ή εμπορικού κέρδους, μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικές Λειτουργίες

Αυτόματο Μέγεθος




Μερικά κανάλια εκπέμπουν μαζί με το πρόγραμμα και πληροφορίες για το μέγεθος της εικόνας. Εάν επιλέξετε Ενεργό για τη λειτουργία Αυτόματο Μέγεθος η τηλεόραση θα ρυθμιστεί ανάλογα με την εκπεμπόμενη πληροφορία μεγέθους. Για να ανιχνευθεί το Αυτόματο Μέγεθος, οι ρυθμίσεις της οθόνης πρέπει να είναι στο Αυτόματο. Η τηλεόρασή σας αντιστοιχεί με το σχήμα εικόνας 16:9. Όμως, για τα προγράμματα που δεν στέλνουν πληροφορίες αυτόματου μεγέθους, μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα του προγράμματος που παρακολουθείτε με το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.



Μπλε Οθόνη: Εάν επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα να είναι ενεργή [On], θα βλέπετε μία μπλε οθόνη αντί για στατικό θόρυβο, σε κανάλια χωρίς εκπεμπόμενο σήμα.

Τόνος Χρώματος




Όταν χρησιμοποιείται βίντεο NTSC στο SCART, μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις στον Τόνο Χρώματος. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τέτοιου τύπου βίντεο η επιλογή Χροιά φαίνεται στο μενού, αλλά τα πλήκτρα επάνω και κάτω κίνησης () δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να την επιλέξουν. Εάν χρησιμοποιείται βίντεο τύπου NTSC στο SCART αυτή η επιλογή γίνεται ενεργή και μπορεί να επιλεγεί.

DNR: Αυτή η λειτουργία βελτιώνει το θόρυβο της εικόνας, με τρία επίπεδα ρύθμισης. Η Δυναμική Μείωση Θορύβου [Dynamic Noise Reduction] μπορεί να επιλεγεί με 4 ρυθμίσεις: Ανενεργή, Απαλή, Έντονη, Πιο έντονη. Εάν επιλεγεί το "Ανενεργή" δεν θα εφαρμοστεί μείωση θορύβου στην εικόνα.

Επέκταση του Μαύρου: Η λειτουργία "Επέκταση του Μαύρου" βελτιώνει την αντίθεση της εικόνας. Οι σκούρες περιοχές της εικόνας γίνονται πιο σκούρες, ενώ οι φωτεινές περιοχές παραμένουν χωρίς αλλαγή.


Κορύφωση της Φωτεινότητας: Η λειτουργία "Κορύφωση της Φωτεινότητας" βελτιώνει τη γενική απόκριση συχνότητας της φωτεινότητας. Κάνει τα μαύρα πιο μαύρα και τα λευκά πιο λευκά.

Θερμοκρασία Χρώματος




Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση και κατόπιν επιλέξτε τα πλήκτρα δεξιάς-αριστερής μετακίνησης () για να επιλέξετε ανάμεσα σε Κανονική, Θερμή ή Ψυχρή. Οι αλλαγές αποθηκεύονται χωρίς να χρειάζεται άλλη ενέργεια.


Ζουμ



Στο μενού εικόνας επιλέξτε Ζουμ και πιάστε OK για είσοδο σ' αυτό το μενού. Με την είσοδο σ' αυτό το μενού θα δείτε στην κατώτερη δεξιά γωνία της οθόνης, το υπο-μενού Ζουμ. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα Επάνω/κάτω () μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα σε 20 βήματα. Κατά τη διαδικασία Ζουμ η εικόνα θα μεγεθυνθεί με εστίαση στο κέντρο. Σ' αυτήν την περίπτωση εάν θέλετε να μετακινήσετε την εικόνα επάνω ή κάτω ή αριστερά-δεξιά πιάστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριό σας. Κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να κινηθείτε όπως επιθυμείτε. Εάν θέλετε να εξέλθετε από το μενού Ζουμ οποιαδήποτε στιγμή, πιάστε το πλήκτρο MENU.

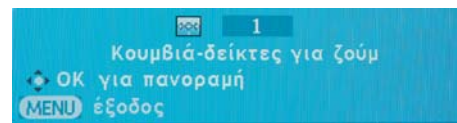


Ειδικές Λειτουργίες Χρονοδιακόπτης




Επιλέξτε τη γραμμή Χρονοδιακόπτης στο μενού και πιάστε το πλήκτρο "OK" ή (). Το μενού Χρονοδιακόπτης θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αυτή η λειτουργία θα σας επιτρέψει να ανοίξετε και να κλείσετε την τηλεόρασή σας αυτόματα.

Επιλέξτε το Χρόνο Απενεργοποίησης και πιάστε το πλήκτρο OK. Οι αριθμοί που μπορούν να αλλαχθούν θα εμφανίζονται γκριζοί. Εισάγετε την ώρα και το λεπτό έως τη μέγιστη ρύθμιση των 12 ωρών και 59 λεπτών χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόρασή σας θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής στο τέλος της επιλεγμένης περιόδου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να βγείτε από την εφαρμογή σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά πιάστε το πλήκτρο MENU.

Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης: Επιλέξτε το Χρόνο Ενεργοποίησης και πιάστε το πλήκτρο OK. Οι αριθμοί που μπορούν να αλλαχθούν θα εμφανίζονται γκριζοί. Εισάγετε την ώρα και το λεπτό έως τη μέγιστη ρύθμιση των 12 ωρών και 59 λεπτών χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόρασή σας θα ενεργοποιηθεί με το πρόγραμμα που επιλέχθηκε στο τέλος της επιλεγμένης περιόδου.

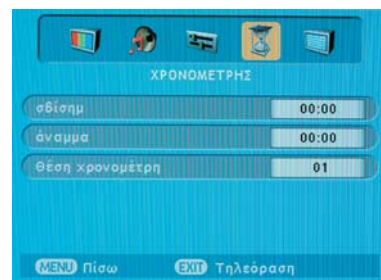



Εάν οποιοσδήποτε από τους Χρονοδιακόπτες είναι ενεργοποιημένος, η Πράσινη ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος θα αναβοσβήνει.
Προσοχή: Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κύριο διακόπτη παροχής ισχύος, τότε οι επιλεγμένες λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα μηδενιστούν και θα ακυρωθούν.

Λειτουργία Εισαγωγής Χρονοδιακόπτη: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιάς-αριστερής μετακίνησης (←/→) για να επιλέξετε το πρόγραμμα με το οποίο επιθυμείτε να ανοίξει η τηλεόραση όταν ενεργοποιηθεί.


Ειδική Λειτουργία

Στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε Ειδική Λειτουργία και πιάστε "OK" ή το πλήκτρο (P▼). Το μενού Ειδική Λειτουργία θα εμφανιστεί στην οθόνη.


Teletext

Επιλέξτε τη γραμμή teletext χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "OK" ή το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω στο μενού ρυθμίσεων. προς τα δεξιά (→) πλήκτρο. Εάν επιλέξετε Αυτόματο, καθορίζονται αυτόματα οι επιλογές Fastext ή Torptext (προαιρετικό) για τα κανάλια με εκπομπή teletext. Όταν επιλεγεί κατάλογος [list], εάν το τρέχον κανάλι δεν εκπέμπει Fastext ή Torptext, μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς σελίδων teletext που επιθυμείτε με τα έγχρωμα πλήκτρα ή τα πλήκτρα (P▲) και (P▼) στο τμήμα. Υπάρχουν 4 διαφορετικά έγχρωμα πλήκτρα όταν επιλέξετε teletext.

Όταν βρίσκεστε στις άλλες σελίδες του teletext, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στις επιλεγμένες σελίδες πιέζοντας το έγχρωμο πλήκτρο που είναι συσχετισμένο μ' αυτές.

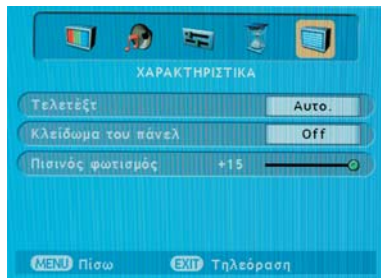

Κλείδωμα Χειριστήριου



Εάν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, τα κουμπιά της τηλεόρασης δεν θα λειτουργούν όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση Αναμονής και η οθόνη θα δείχνει προειδοποιητικό μήνυμα Κλείδωμα Χειριστήριου. Επιπρόσθετα εάν το Κλείδωμα Χειριστήριου είναι ενεργοποιημένο, η τηλεόραση δεν θα ενεργοποιηθεί με τα πλήκτρα (P▲) και (P▼) από την κατάσταση αναμονής.

Φωτισμός Χειριστήριου: Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το φωτισμό του χειριστήριου.


Χρήση της λειτουργίας PIP (Εικόνα μέσα στην Εικόνα)

1. Πιέστε το πλήκτρο PIP στο τηλεχειριστήριο σας.
 2. Θα ανοίξει μία νέα εικόνα μέσα στην κύρια εικόνα και θα πάρει θέση στο κάτω μέρος της οθόνης.
 3. Εάν πιέσετε πάλι το πλήκτρο PIP θα εισέλθετε στην εμφάνιση PAP στην οποία η κύρια εικόνα και η εικόνα PIP θα έχουν ίδιο μέγεθος.
 4. Εάν πιέσετε το πλήκτρο PIP για τρίτη φορά, το παράθυρο θα κλείσει και θα έχετε απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.
- Σημείωση:** Εάν θέλετε να εξέλθετε από τη λειτουργία PIP οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε το πλήκτρο EXIT.




Μενού PIP

Στο μενού Ειδικές Λειτουργίες επιλέξτε PIP και πιέστε το πλήκτρο OK ή τα πλήκτρα δεξιάς-αριστερής μετακίνησης (←/→). Θα εμφανιστεί στην οθόνη το μενού PIP.
Σημείωση: Το μενού είναι διαθέσιμο στο μενού χαρακτηριστικών εάν η λειτουργία PIP είναι ενεργή.

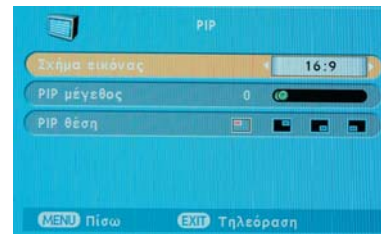


Σχήμα Εικόνας

Για να αλλάξετε τη Μορφή Εικόνας PIP επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία και πιέστε τα πλήκτρα δεξιάς-αριστερής μετακίνησης (←/→). Το παράθυρο PIP μπορεί να εμφανιστεί σε σχήμα 4:3 ή 16:9.

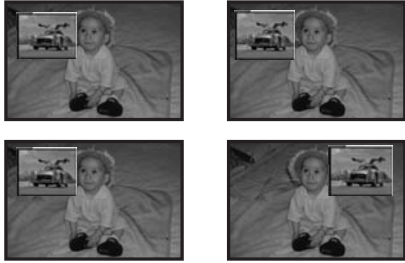


Μέγεθος PIP



Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το μέγεθος του παραθύρου PIP. Πιέστε τα πλήκτρα αριστερής-δεξιάς μετακίνησης (←/→) αφού επισημάνετε με κίτρινο την επιλογή Μέγεθος PIP. Αφού τροποποιήσετε το μέγεθος του παραθύρου PIP μπορείτε να εξέλθετε από το μενού πιέζοντας το πλήκτρο EXIT του τηλεχειριστηρίου.

Θέση PIP



Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να καθορίσετε τη θέση του παραθύρου PIP. Πιέστε τα πλήκτρα αριστερής-δεξιάς μετακίνησης (←/→) αφού επισημάνετε με κίτρινο την επιλογή Θέση PIP. Αφού τροποποιήσετε τη θέση του παραθύρου PIP μπορείτε να εξέλθετε από το μενού πιέζοντας το πλήκτρο EXIT του τηλεχειριστηρίου.



Είσοδος στη Λειτουργία PAP



Πιέζοντας το πλήκτρο PIP στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο PIP. Εάν πιεσθεί το ίδιο πλήκτρο δεύτερη φορά θα εισέλθετε στην εμφάνιση PAP.



Είσοδος στη Λειτουργία PAT

Όταν πιεσθεί το πλήκτρο PIP ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία Teletext θα εισέλθετε σε τρόπο λειτουργίας PAT. Για να εξέλθετε από αυτή τη λειτουργία χρειάζεται απλά να πιέσετε το πλήκτρο PIP ή το πλήκτρο EXIT.

Επιλογή καναλιού PIP



Εναλλαγή εικόνας PIP με την κυρίως εικόνα.

Πρόλογος


Επειδή ο εξοπλισμός της 27" - 30" LCD-TV σας έχει VGA είσοδοι, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν οθόνη του υπολογιστή. (συνδέει και παίζει)

Μετάβαση στη λειτουργία PC



Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας της LCD τηλεόρασής σας σε μόνιτορ (PC) πρέπει να πιάσετε 6 φορές το πλήκτρο "⌂" στο τηλεχειριστήριο ή να πιάσετε το πλήκτρο OK να επιλέξετε PC στη γραμμή μενού της οθόνης και να πιάσετε πάλι OK για να αποκτήσετε απ' ευθείας πρόσβαση σ' αυτήν τη λειτουργία. Για να αλλάξετε πάλι τον τρόπο λειτουργίας από PC σε TV χρησιμοποιήστε το πλήκτρο EXIT στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση εισόδου PC



Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας PC, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης προς τα κάτω (P▼) στο μενού Ρυθμίσεις για να επιλέξετε το Ρύθμιση Εισόδου PC και πιάστε "OK" ή τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα δεξιά-αριστερά (←/→). Το μενού Ρύθμιση Εισόδου PC θα εμφανιστεί στην οθόνη. Σ' αυτό το μενού μπορείτε να επιφέρετε τις απαραίτητες αλλαγές με τα πλήκτρα κίνησης προς τα δεξιά-αριστερά (←/→) και επάνω-κάτω (P▼/P▲) στο τηλεχειριστήριό σας.

Οριζ. Θέση: Ρύθμιση της οριζόντιας θέσης.

Κατακ. Θέση: Ρύθμιση της κατακόρυφης θέσης.

Φάση: Ρύθμιση της φάσης του ADC.

Αυτόματη διαμόρφωση: Απ' αυτή τη λειτουργία διαμορφώνονται οι πιο κατάλληλες γεωμετρικές ρυθμίσεις σύμφωνα με την μορφή της εισόδου. Γι' αυτήν την εφαρμογή, επιλέξτε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ και πιάστε το πλήκτρο OK.



Χρήση του τελετέζτ

Το τελετέζτ είναι ένα πληροφορική σύστημα που δείχνει κείμενα στην τηλεορατική οθόνη σας. Με τα κουμπιά ελέγχου του τελετέζτ μπορείτε να δείτε σελίδες πληροφορίας που περιγράφονται στον δείκτη του τελετέζτ.

Παρακαλώ σημειώστε:

Δεν υπάρχει ρύθμιση της οθόνης στο τελετέζτ. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, την αντίθεση και τη λαμπρότητα, αλλά ο έλεγχος ήχου υπάρχει.

Για να μπείτε στο τελετέζτ

Παρακαλώ σημειώστε:

Βεβαιωθείτε ότι το TV κανάλι που βλέπετε μεταδίδει τελετέζτ. Αν δεν μεταδίδει, το σήμα «Δεν υπάρχει τελετέζτ» θα εμφανιστεί στην οθόνη.

 Πατήστε το κουμπί (). Το κείμενο θα εμφανιστεί ανάλογα με τον δείκτη τελετέζτ.

Για να φύγετε από Τεζτ

 Πατήστε το κουμπί (). Τηλεορατική συσκευή θα γυρίσει στο κανάλι που βλέπατε.

Για να διαλέξετε σελίδα από τελετέζτ

 Βρείτε τον αριθμό σελίδας με τον δείκτη και τον κατατοπίστε με τα αριθμητικά κουμπιά. Ο αριθμός σελίδας θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνιά της οθόνης. Ο μετρητής σελίδων θα ζητήσει την σελίδα σας. Όταν την βρεί, η σελίδα θα εκθετεί.

 Για να μετακινήσετε την επόμενη σελίδα του τελετέζτ, πατήστε το κουμπί ().

Για να μετακινήσετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε το κουμπί ().

 Για να γυρίσετε στον δείκτη σελίδων πατήστε το κουμπί ().

Για να διαλέξετε σελίδα από τελετέζτ



Για να δείτε σελίδα τελετέζτ ενώ βλέπετε τηλεορατικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί (). Το κείμενο θα υπερεπιβάλει στο τηλεορατικό πρόγραμμα.

Πατήστε το κουμπί () πάλι για να γυρίσετε στην σελίδα τελετέζτ.

Ζήτηση σελίδας ενώ βλέπετε τηλεόραση



Όταν είστε σε τελετέζτ, πατήστε το κουμπί (). Η συσκευή θα γυρίσει στην τηλεόραση με τον αριθμό σελίδας τελετέζτ στην επάνω αριστερή γωνιά της οθόνης.

0

Κατατοπίστε τον αριθμό σελίδας που θέλετε με τα αριθμητικά κουμπιά.

9

Η επάνω σειρά της σελίδας τελετέζτ θα εμφανιστεί ενώ το τελετέζτ ζητάει την σελίδα σας. Όταν βρεί την σελίδα, ο αριθμός θα παραμείνει στην επάνω αριστερή γωνιά της οθόνης.



Πατήστε το κουμπί () για να δείτε την σελίδα τελετέζτ που έχετε διαλέξει.

Κείμενο διπλού υψώματος

Αν έχετε δυσκολίες να διαβάσετε το κείμενο στην οθόνη της συσκευής σας, μπορείτε να διπλώσετε το ύψωμα του κειμένου.



Πατήστε το κουμπί (). Το επάνω μισό της σελίδας θα δειχτεί στο κείμενο διπλού υψώματος.



Πατήστε το κουμπί () πάλι. Το κάτω μισό της σελίδας θα δειχτεί στο κείμενο διπλού υψώματος.



Πατήστε το κουμπί () πάλι για να γυρίσετε στην πλήρη σελίδα.

Σταμάτηση σελίδας

Αν η σελίδα τελετέζτ που έχετε διαλέξει, έχει υποσελίδες, αυτές οι υποσελίδες αυτόματα θα δείχτούν κατά σειρά με καθυστέρηση για να σας επιτρέψουν να διαβάσετε την σελίδα.

Για να σταματήσετε την κίνηση επόμενης υποσελίδας, πατήστε το κουμπί (□). Στην επάνω αριστερή γωνιά της οθόνης θα εμφανιστεί STOP.



Για να συνεχίσετε την κίνηση στις υποσελίδες, πατήστε του κουμπί (□) ακόμη μια φορά.

Για να διαλέξετε υποσελίδα

Αν η σελίδα τελετέζτ που βλέπετε, περιέχει υποσελίδες, ο αριθμός της υποσελίδας στην οποία είστε και τον γενικό αριθμό υποσελίδων θα δείχτεί στην δεξιά πλευρά της οθόνης, π.χ. 1/7.

Για να διαλέξετε μια υποσελίδα, πατήστε το κουμπί (□). Ο αριθμός στην επάνω αριστερή γωνιά θα αντικαθιστατεί με S και 4 αστερίσκους.



Κατατοπίστε τον αριθμό της υποσελίδας με τα αριθμητικά κουμπιά στο σχήμα S0001 για υποσελίδα 1.

Το τελετέζτ θα ψάχνει την υποσελίδα. Αυτό μπορεί να διαρκεί λίγο καιρό. Για να γυρίσετε στην τηλεόραση ενώ το τελετέζτ ψάχνει, πατήστε το κουμπί (□).



Όταν ο αριθμός υποσελίδας βρεθεί, αυτό θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνιά της οθόνης.

Πατήστε το κουμπί (□) πάλι για να δείτε τη σελίδα τελετέζτ.

Για να αποκαλύψετε πληροφορία

Πατήστε το κουμπί (□) για να αποκαλύψετε αποκρυμμένη πληροφορία (απαντήσεις κουίζ κ.α.).



Πατήστε το κουμπί (□) ακόμη μια φορά για να ξαναποκρύψετε την πληροφορία.

Ωρα

Πατήστε το κουμπί (□), ενώ βλέπετε τηλεοπτικό πρόγραμμα, για να δείτε την ώρα στην οθόνη.

Γρήγορο τεζτ

Στο κάτω της οθόνης τελετέζτ υπάρχει σειρά από επικεφαλίδες υποκειμένων στο κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο χρώμα.

Το τηλεχειριστήριο έχει μια σειρά από χρωματιστά κουμπιά που αντιστοιχούν της σειράς από χρωματιστά υποκείμενα στην οθόνη.

Αν πατήσετε ένα από τα χρωματιστά κουμπιά, θα περάσετε αμέσως στη σελίδα που αντιστοιχεί της επικεφαλίδας υποκείμενου.

Σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού

Μπορείτε να συνδέετε μεγάλη έκταση από audio και video εξοπλισμού στην τηλεορατική συσκευή σας.

Σύνδεση του video μαγνητοφώνου

① Δια μέσου SCART

Επιβεβαιώστε πως έχετε σβήσει την τηλεορατική συσκευή και το βίντεο μαγνητόφωνο.

Βάλτε μια από τις άκρες του SCART (χωρίς να είναι γεμισμένη) στο πίσω του video μαγνητόφωνο και την άλλη άκρη σε μια από τις υποδοχές του SCART στο πίσω της τηλεορατικής συσκευής.

Ανάψτε την τηλεόραση και το video μαγνητόφωνο.



Πατήστε το κουμπί "⊕" στο τηλεχειριστήριο για να διαλέξετε EXT1, EXT2 ή EXT3 για να αντιστοιχεί με την υποδοχή του SCART που χρησιμοποιείτε στο πίσω της τηλεορατικής συσκευής σας.

Παρακαλώ σημειώστε:

Μπορείτε να συνδέσετε έναν RGB εξωτερικό εξοπλισμό μέσω Scart 1. Είναι απαραίτητο σε σας πλήρες καλώδιο Scart χρήσης για αυτόν το λόγο.

Επιλέξτε τις video παραγωγές της εξωτερικής συσκευής με τη χρησιμοποίηση του μενού του RGB εάν υπάρχει.

② Δια μέσου RCA (προαιρετικά)

Επιβεβαιώστε πως έχετε σβήσει την τηλεορατική συσκευή και το βίντεο μαγνητόφωνο.

Βάλτε μια από τις άκρες του RCA στις υποδοχές video και audio out στο πίσω του video μαγνητόφωνο και την άλλη άκρη στις υποδοχές video και audio της τηλεορατικής συσκευής.

Αν το ήχος είναι mono, χρησιμοποιείτε το Audio Input L. Στο μενού SOUND διαλέξτε MONO.

③ Δια μέσου υποδοχής αντέννας

Επιβεβαιώστε πως έχετε σβήσει την τηλεοπτική συσκευή και το βίντεο μαγνητόφωνο.

Βγάλτε έξω την άκρη αντέννας από την τηλεοπτική συσκευή και βάλτε την στην υποδοχή αντέννας του video μαγνητοφώνου (αν υπάρχει).

Βάλτε την άκρη του κολλακειακού καλώδιου στην υποδοχή RF out από πλάι του video μαγνητοφώνου και βάλτε την άλλη άκρη στην υποδοχή αντέννας της τηλεοπτικής συσκευής.

Ανάψτε το video μαγνητόφωνο και την τηλεόραση.

Αν το video μαγνητόφωνο σας έχει δοκιμαστικό σινιάλο, ανάψτε το. (Βλέπετε στο εγχειρίδιο καταναλωτή του video μαγνητοφώνου).


Δείτε "Συντονισμός της TV" και πραγματοποιήστε τη διαδικασία συντονισμού για το σήμα δοκιμής του video recorder.

Επιλέξτε το αριθμό προγράμματος 0.

④-5 Δια RCA άκρη και S-Video υποδοχή

Μπορείτε επίσης να το συνδέσετε μέσω S-video υποδοχή της TV.

Συνδέστε το S-video άκρη με το S-video υποδοχή και το audio άκρη στην υποδοχή ήχου.

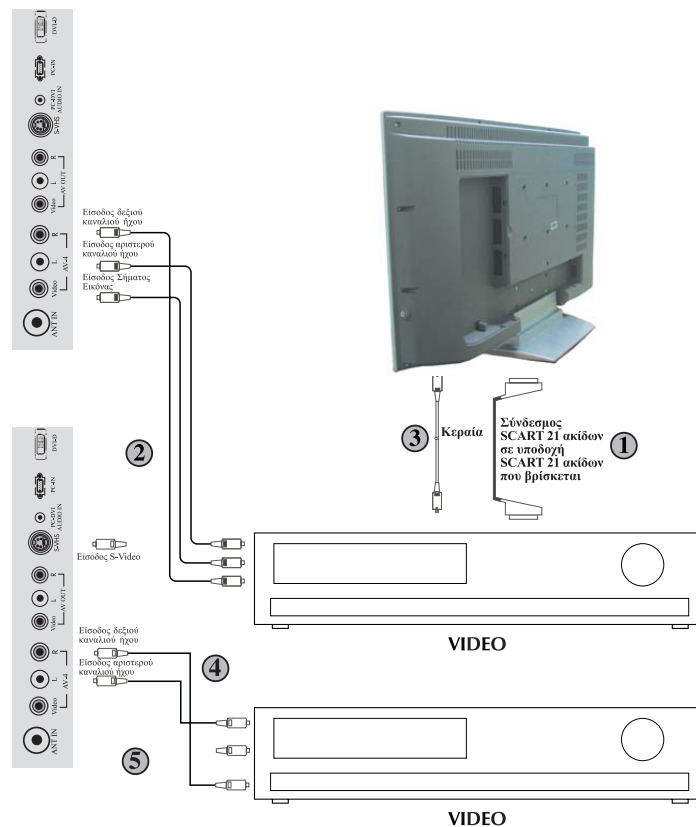

Σύνδεση του DVD

① Via SCART

Επιβεβαιώστε πως έχετε σβήσει την τηλεορατική συσκευή και το DVD.

Βάλτε μια από τις άκρες του SCART (μην γεμισμένη) στο πίσω του DVD και την άλλη άκρη σε μια από τις υποδοχές SCART στο πίσω της τηλεορατικής συσκευής.

Ανάψτε το DVD και την τηλεόραση.

② Δια μέσου RCA (προαιρετικά)


Επιβεβαιώστε πως έχετε σβήσει την τηλεορατική συσκευή και το DVD.

Βάλτε μια από τις άκρες του RCA στις υποδοχές video και audio out στο πίσω του DVD και την άλλη άκρη στις υποδοχές video και audio της τηλεορατικής συσκευής.


③ Δια μέσου RCA άκρη και S-Video υποδοχή

Μπορείτε ακόμα να το συνδέετε δια υποδοχής S-Video στην τηλεορατική συσκευή.


Βάλτε την άκρη S-Video στην υποδοχή S-Video και τις audio άκρες στις audio υποδοχές

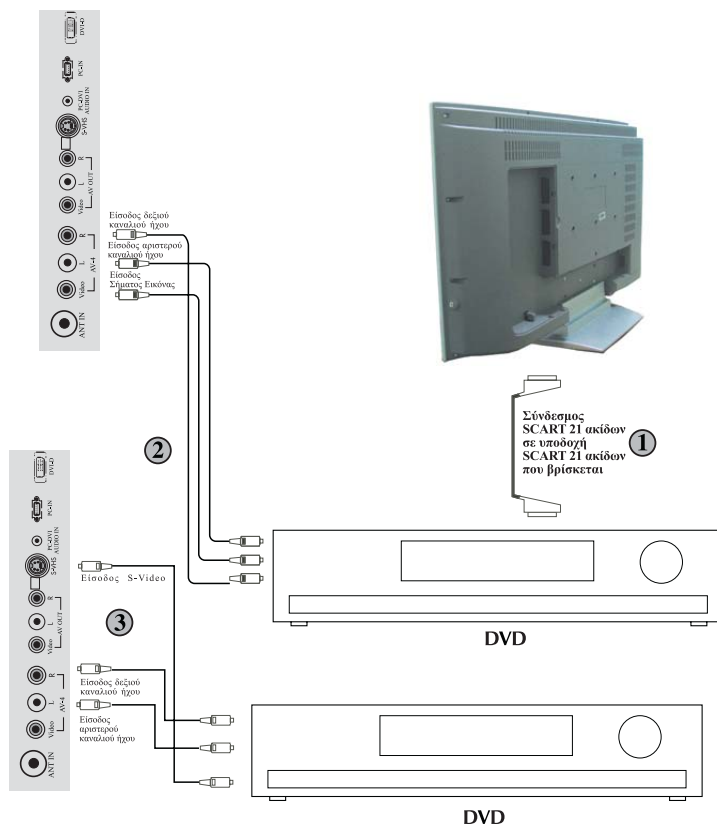


Σύνδεση τηλεορατικής συσκευής με video και δορυφορικό / ψηφιακό δέκτη

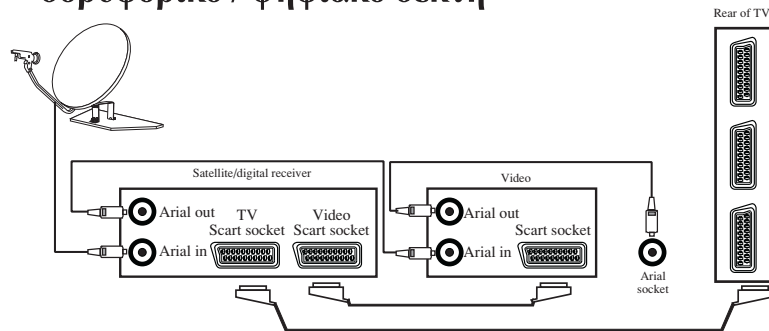

Σύνδεση τηλεορατικής συσκευής με camcorder

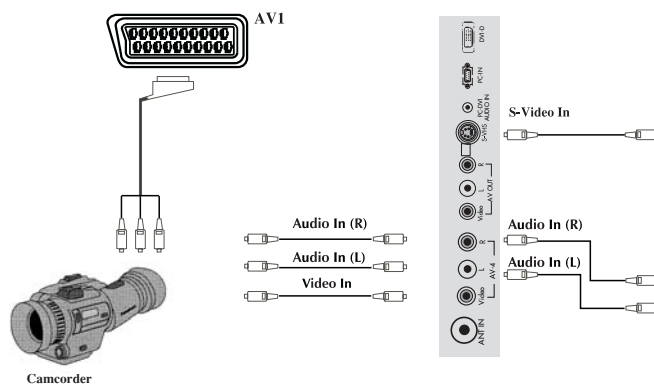

Σύνδεση τηλεορατικής συσκευής με παιχνίδια και computer

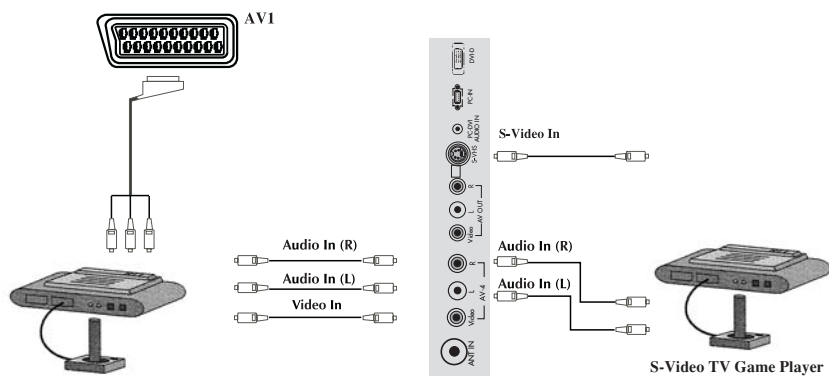

Βοήθεια και συμβουλές

Η τηλεορατική συσκευή δεν λειτουργεί
Επιβεβαιώστε πως είναι συνδεδεμένη με την ηλεκτρική εγκατάσταση και αναμμένη.

Κακή εικόνα

- Είναι η αντέννα συνδεδεμένη;
- Αν χρησιμοποιείτε αντέννα στο άνω επιφάνεια, είναι αυτή βαλμένη για την καλύτερη εκπομπή;
- Επιβεβαιώστε πως η αντέννα δεν είναι κοντά στα νεον φώτα, μεγαφώνια κ.α.
- Δοκιμάστε να αλλάξετε την κατεύθυνση της υπαίτριας αντέννας. Τα ψηλά κτήρια και τα βουνά μπορούν να προκαλέσουν φανταστικές εικόνες ή διπλές μορφές.
- Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να μειώνεται από σύνδεση δύο εξωτερικών πηγών ταυτόχρονα. Σβήστε μια από αυτές τις πηγές. Προσαρμόστε την λεπτή ρύθμιση.

Δεν υπάρχει εικόνα

- Είναι η αντέννα συνδεδεμένη τακτικά;
- Είναι η αντέννα βλαμμένη;
- Είναι όλες τις άκρες της αντέννας προσαρμοσμένες;
- Πατήστε το κανονικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο;

Δεν υπάρχει ήχος

- Είναι το ήχος βουβό; Πατήστε το κουμπί Mute.
- Είναι η ένταση σταματισμένη;
- Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα;

Το ήχος βγαίνει μόνο από ένα μεγαφώνιο

- Είναι η ισορροπία ρυθμισμένη σε μια πλευρά; Δείτε το μενού ήχου.
- Αν έχετε εξωτερικά μεγαφώνια, δεν είναι ένα απ' αυτά αποσυνδεδεμένο;

Το τηλεχειριστήριο δεν απαντάει

- Δοκιμάστε να αλλάξετε τις μπαταρίες.
- Υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ το τηλεχειριστήριο και την τηλεορατική συσκευή;

Αν τίποτα δε λειτουργεί

Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις παραπάνω λύσεις και αυτές δεν λειτουργούν, σβήστε τη συσκευή και την ανάψτε πάλι.

Αν αυτό δεν λειτουργεί, να έρχεστε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή τεχνικός τηλεοράσεως. Πουθενά μην προσπαθείτε να επισκευάσετε ελαττωματικό τηλεορατική συσκευή μόνοι σας.

Συμπτώματα	Λύσεις	Να δείτε αν το κουμπί on/off είναι σε "on"	Αναβάστε διαφορετικό κανάλι, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το σταθμό που παρακολουθείτε	Δείτε τις συνδέσεις αντέννας στο πίσω της συσκευής	Δείτε την αντέννα για σαφήνεια σήματα	Ξοσκαιραθύνετε την αντέννα	Ισως τοποθετήσετε την αντέννα	Ρυθμίστε την λαμπρότητα	Ρυθμίστε τον έλεγχο λαμπρότητας	Ρυθμίστε τον έλεγχο αντίθεσης	Δείτε αν ο σταθμός εκπέμπει έγχρωμα	Ρυθμίστε τον έλεγχο χρώματος	Εξετάστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο	Σβήστε την τηλεορατική συσκευή και το ανάψτε πάλι την τηλεορατική συσκευή
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Κακό ήχος, εικόνα OK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Κακή εικόνα, ήχος OK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ασήμαντη εικόνα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Θολωμένη εικόνα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Διπλή εικόνα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γραμμές στην εικόνα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Παραποιημένη εικόνα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Αδύναμη λήψη σε μερικά κανάλια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Οριζόντια σειρές	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Η εικόνα κυλάει κάτω	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Κακό χρώμα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Δεν υπάρχει χρώμα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Η συσκευή δεν αποδέχεται καμιά διαταγή	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Τελετέζτ κυλάει πάνω-κάτω	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

Μέγεθος / είδος LCD Panel	27" 16:9 active matrix TFT	30" 16:9 active matrix TFT
Εξοδος ήχου (%10 THD)	2X10 W	2X10 W
Κατανάλωση ισχύος	120 W	140 W
Κατανάλωση της Stand by ισχύος	<4 W	<4 W

Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

Εφοδίαση ισχύος

AC:.....	110-240 V 50 Hz
Αριθμός ξαναρυθμισμένων προγραμμάτων	100
RF είσοδος αντέννας	75 ohm (μην ισορροποιημένη)
Μεγαφώνο impedance	4 ohm
Συστήματα ήχου	Mono/Stereo/NICAM (προαιρετικά)
Μπαταρίες.....	2x UM-4, IEC R03, AAA 1.5V
Κανάλια λαμβανόμενα	VHF (Band I Κανάλια 2-4)
.....	VHF (Band III Κανάλια 5-12)
.....	UHF (Κανάλια 21-69)
.....	Καλώδια TV (S1-S20/S21-S41)
Λαμβανόμενο σύστημα εκπομπής	PAL BG PAL SECAM BG PAL SECAM BG DK/DK' PAL SECAM BG LL' PAL I

Παρακαλώ σημειώστε: Η τηλεορατική συσκευή σας είναι παραγμένη να λαμβάνει μόνο "ένα" από τα συστήματα επιλογής χρώματος και ήχου, που βασίζονται στους κανόνες της χώρας σας και δεν μπορούν να αλλαχτούν από τον καταναλωτή παρά BG/DK και BG/LL', αν και τα δύο συστήματα υπάρχουν να λαμβάνουν (BG ή DK και BG ή LL'). Παρακαλώ δείτε "Ρύθμιση συσκευής".

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι μόνο για χώρες-μέλη της Ε.Ε.: Η χρήση του συμβόλου υποδηλώνει ότι το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί ως οικιακό απόβλητο. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν απορρίπτεται με σωστό τρόπο, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν στην αντίθετη περίπτωση να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη ως αποβλήτου αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

